



## Isolatie weerstandsmeters en laagohmige metingen

GMC Instruments is leverancier van een omvangrijk test- en meet programma. Tot dit programma behoren ook isolatie weerstandsmeters vanaf een meetspanning van 500V tot wel 10 kV.



Isolatie weerstandsmeters  
van 500V tot 10kV

LaagOhmige (RLO)  
metingen

- Vele varianten, vanaf 500V tot wel 10.000V
- Vele accessoires beschikbaar (niet alles genoemd in deze catalogus)
- Geaccrediteerd kalibratielab voor al uw instrumenten
- In de meeste gevallen standaard met werk- of DAKKS kalibratiecertificaat

*Prijzen geldig per 1 januari 2025*

*Alle genoemde prijzen in deze catalogus zijn ex BTW, incl. verpakking en transportkosten.*

*Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.*

# Isolatie weerstand- en RLO metingen

## Isolatie weerstandsmetingen 500V

- Metriso 5024 3

## Isolatie weerstandsmetingen 1000V

- Metriso Tech 4
- Metriso Xtra 4
- Metraline ISO/Check 5
- Metrahit IM Xtra 5

## Isolatie weerstandsmetingen 5000V

- Metriso Prime 6
- Metriso Prime + 6

## Isolatie weerstandsmetingen 10.000V

- Metriso Prime 10 7

## RLO metingen

- Metraline RLO/Check 8
- MetraOhm 413 8
- Metrahit IM Xtra 8

## Accessoires

9-10

## Overzichtstabel

11

## METRISO 5024

Isolatie weerstandsmeter tot 500V (400 MOhm)

Analoge versie

Wordt geleverd met:

- Draagtas
- Reserve zekering



Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	M540E	770,00

## METRISO TECH

Isolatie weerstandsmeter tot 1000V (200 GOhm)  
Digitale versie, ook voor spanningsmetingen (tot 1000 V) , LaagOhmige metingen en spanningsvrijheid

Wordt geleverd met:

- Draagriem, batterijen, krokodillenclip, kabelset KS17-4
- Voorzien van DAKKS kalibratiecertificaat



Code	Artikelnummer	Prijs €
A1	M550P	1225,00

## METRISO XTRA

Isolatie weerstandsmeter tot 1000V (1 TOhm) met geheugenfunctie  
Digitale versie, ook voor spanningsmetingen (tot 1000 V) , LaagOhmige metingen, spanningsvrijheid en elektrostatische ladingen (EN1081). Tevens PI en DAR metingen

Wordt geleverd met:

- Draagriem, batterijen, krokodillenclip, kabelset KS17-4, USB kabel
- Voorzien van DAKKS kalibratiecertificaat



Code	Artikelnummer	Prijs €
A1	M550S	1600,00



## METRALINE ISO/CHECK

Handzame Isolatie weerstandsmeter tot 1000V (1 GOhm)

Digitale versie, met OLED display

Ook voor spanningsmetingen (tot 600 V)

Wordt geleverd met:

- Batterijen, draagtasje
- Met kalibratiecertificaat



Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	M507C	615,00

## METRAHIT IM XTRA

All-in-One Multimeter en Isolatie weerstandsmeter tot 1000V (3,1 GOhm)

Grafisch display, met milli-Ohm meting (4-L @1A) , wikkelingtest en datalogger

Tevens PI en DAR meting

Wordt geleverd met:

- Testsonde met start/store, kabelset KS17-2, 2 x Kelvinclips, LiPo batterij, USB kabel
- Voorzien van DAkkS kalibratiecertificaat
- Wordt standaard geleverd met Izytron.IQ business starter software



Code	Artikelnummer	Prijs €
A7	M273S	2417,00

## METRISO PRIME (batterij gevoed)

Hoogspannings-Isolatie weerstandsmeter tot 5000V (1TOhm)  
 Analoge versie met logaritmische aanwijzing  
 Batterij gevoed

Wordt geleverd met:

- 2 krokodillenklemmen (5 kV) uitvoering) en draagriem



Code	Artikelnummer	Prijs €
A1	M550T	1680,00

## METRISO PRIME+

Hoogspannings-Isolatie weerstandsmeter tot 5000V (1TOhm)  
 Digitale versie, voorzien van tijdafhankelijke ISO-metingen zoals polarisatie-index  
 en absorptieverhouding, diëlektrische ontlading, capaciteitsmeting

Wordt geleverd met:

- 2 krokodillenklemmen (5 kV) uitvoering en draagriem  
 - Voedingskabel, RS232 kabel en DAkKS kalibratiecertificaat



Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	M5000-V001	3220,00

## METRISO PRIME 10

Hoogspannings-Isolatieweerstandsmeter tot 10.000V (40 TOhm)  
Digitale versie, met aanvullende metingen zoals laagOhmige- en spanningsmetingen, temperatuur en capaciteit  
Met Polarisatieindex (PI) en absorptie verhouding

Wordt geleverd met:

- Div. 11 kV meetleidingen (3m), krokodillenklemmen, temperatuur sonde
- USB kabel, netsnoer
- Standaard met kalibratiecertificaat



Code	Artikelnummer	Prijs €
A1	M550T	1680,00

## METRALINE RLO/Check

RLO meetinstrument met heupband en voorzien van LC-Display  
 Voorzien van kabeltrommel met 30 meter kabel  
 Voorzien van akoestisch en optisch alarm

Wordt geleverd met:

- Spiraal meetkabel, PE-adapter (schuko), kortsluitshunt (0 Ohm)
- Met kalibratieshunt (1 Ohm), Krokodillenklem en testcertificaat



Code	Artikelnummer	Prijs €
A3	M630W	605,00

## METRAOHM 413

RLO meetinstrument met IP65 beschermklasse  
 Meetbereik 0,01...1999 kOhm . Met overspanningsbeveiliging

Wordt geleverd met:

- Opsteekbare meetleiding, batterij



Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	M630A	515,00

## METRAHIT IM XTRA

All-in-One Multimeter en Isolatie weerstandsmeter tot 1000V  
 Grafisch display, met milli-Ohm meting (4-L @1A) , wikkelingtest en datalogger

Wordt geleverd met:

- Testsonde met start/store, kebelset KS17-2, 2 x Kelvinclips, LiPo batterij, USB kabel
- Voorzien van DAkKS kalibratiecertificaat
- Wordt standaard geleverd met Izytron.IQ business starter software



Code	Artikelnummer	Prijs €
A7	M273S	2417,00

## TR25-II / TR50-II

Kabelhaspel enkelpolig in 25 of 50 meter

Accessoire voor: MetrISO Tech/Xtra/Metraohm 413



Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	Z503X (25m)	225,00
A2	Z503Y (50m)	270,00

## Sonde 1081

Vloersonde voor het meten van vloerisolatie volgens EN 1081

Accessoire voor: MetrISO Tech/Xtra



Code	Artikelnummer	Prijs €
A1	GTZ3196000R0001	330,00

## Meetleiding met handgreepbediening

Meetleiding met handgreepbediening voor MetrISO en Profitest Intro  
Met meetpuntverlichting

Accessoire voor: MetrISO /Tech/Xtra



Code	Artikelnummer	Prijs €
A1	Z550A	243,00

## Beschermtas

Beschermtas met opbergvakken voor MetrISO / Profitest Intro

Accessoire voor: MetrISO Tech/Xtra



Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	Z550C	132,00

## Sortimo hardcase

Sortimo koffer voor veilig vervoer van uw meetinstrument(en)  
Kan met foam-inlay voor uw Metriso geleverd worden

Accessoire voor: Metriso Tech/Xtra

Levering zonder foam inlay




Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	Z503D	225,00

## Foam inlay voor Sortimo koffer

Foam inlay voor uw Metriso als extra beschermiddel in de Sortimo hardcase

Accessoire voor: Metriso Tech/Xtra

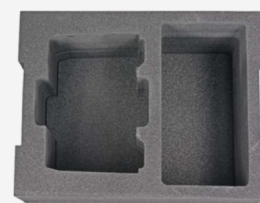


Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	Z503O	129,00

## Magneetkoppeling-meetskabels

Magnetische meetkabelset.  
Met magneethouder

Accessoire voor: Alle instrumenten met 4 mm meetbus-aansluitingen

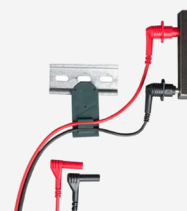

Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	Z502U	181,00

## ISO kalibrator 1

Isolati weerstand kalibrator, meetbereik 100 kOhm—100 MOhm  
Ook geschikt voor laagOhmige meetbereiken (1 Ohm en 0,05 Ohm)

Accessoire voor: Alle isolati weerstandsmeters met een maximale meetspanning van 1000V



Code	Artikelnummer	Prijs €
A2	M662A	450,00

## Verkort vergelijkingsoverzicht

Type	U ISO	Bereik	Analoog/	Multimeter	Geheugen	Kalibratie
Metriso 5024	500V	400MΩ	Analoog	-	-	-
Metriso Tech	1000V	200GΩ	Digitaal	-	-	DAkKS
Metriso Xtra	1000V	1TΩ	Digitaal	-	Ja	DAkKS
Metraline ISO/Check	1000V	1GΩ	Digitaal	-	-	Ja
Metrahit IM Xtra	1000V	3,1GΩ	Grafisch	Ja	Ja	DAkKS
Metriso Prime	5000V	1TΩ	Analoog	-	-	-
Metriso Prime+	5000V	1TΩ	Analoog	-	Ja	DAkKS
Metriso Prime 10	10000V	40TΩ	Digitaal	-	Ja	Ja

### Resolutie:

De resolutie van de meetbereiken is niet in bovenstaande tabel opgenomen, omdat deze varieert, afhankelijk van het meetgebied. Het weerstandsmeetgebied is auto-ranging en afhankelijk van de weerstandswaarde die gemeten wordt, wordt automatisch het ideale meetbereik en de daarmee samenhangende resolutie bepaald. Voor details verwijzen wij u naar de tabellen in de specificatiebladen.

### PI en DAR meting:

De polarisatie-index (PI) wordt bepaald over een z.g. isolatieweerstandsmeting over langere tijd. Hierbij wordt de verhouding bepaald tussen de meetwaarde tussen 1 minuut en de meetwaarde na 10 minuten. Het verloop van de isolatieweerstand over 10 minuten kan wijzen op eventuele fouten en het indringen van vuil of vocht. Bij intacte isolatie begint de isolatieweerstand laag en stijgt daarna. Door de invloed van vervuiling en vocht vlt de curve normaal gesproken af.

De standaard IEEE 43-2000 geeft richtwaarden voor metingen van motoren en generatoren. Waar de PI meting voor grote objecten de voorkeur heeft, wordt voor kleinere machines de absorptie index (DAR) als onderdeel van de polarisatie index toegepast. Daarbij worden metingen van de isolatieweerstand na 30 s en na 60 s in elkaars verhouding gezet.





## GMC INSTRUMENTS NEDERLAND B.V.

Daggeldersweg 18

3449 JD Woerden

t 0348 - 42 11 55

f 0348 - 42 25 28

@ [info@gmc-instruments.nl](mailto:info@gmc-instruments.nl)

w [www.gmc-instruments.nl](http://www.gmc-instruments.nl)

