

VEILIG WERKEN. SLIM BESPAREN.

MEET- EN TESTTECHNIEK TEGEN AANTREKKELIJKE VOORWAARDEN.

VOORJAARSACTIE

**01-03-2026
tot 31-05-2026**

Van multimeters,
en stroomtangen
tot testapparaten –
kwaliteitsproducten
voor uw toepassing.



Geldig in Europa.

Onder voorbehoud van voorafgaande verkoop.

Installatietester

GOSSEN METRAWATT

Starterset PROFITEST | MF TECH

De MF TECH biedt alle meet- en testfuncties voor de controle van de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen op vaste elektrische installaties, zowel met vooraf gedefinieerde als optioneel met programmeerbare testsequenties die conform de testnormen volgens IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) evenals EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) zijn vereist.

- + Contextgevoelig kleurendisplay
- + Vooraf geconfigureerde en zelf geprogrammeerde testsequenties voor het snel testen van elektrische installaties
- + Helpfunctie met aansluitschema's
- + Hoge gebruikersveiligheid door beveiligingsmechanismen, zoals PE-detectie
- + Meetkabelcompensatie door vierdraadsmeettechniek

**PAKKET-
PRIJS!**

2.799,-*

Art.-Nr. M537A / code: A1



CH CALIBRATIONHOUSE

METRACHECK – meer dan een uitbreiding van de garantie

Met het Metracheck-servicepakket voor PROFITEST en SECUTEST (looptijd van 36 of 60 maanden) is er veel minder sprake van uitvaltijden, wat permanente beschikbaarheid en betere planning mogelijk maakt.

- + **All-in-One-verzekering:** reparatie, afstemming, kalibratie en eindcontrole inbegrepen
- + **Gegarandeerde afhandeling binnen 7 dagen:** snel weer inzetbaar, zonder lange uitvaltijden
- + **Geoptimaliseerde levenscycluskosten:** vaste servicekosten gedurende de gehele looptijd
- + **Efficiënt meetmiddelenbeheer:** op het IZYCHECK.IQ-portal houdt u overzicht, incl. herinneringsservice
- + **Maximale inzetbaarheid:** firmware-updates, accupacks en bufferbatterijen inbegrepen

Art.-nr. Z400B / Code: A9

METRACHECK 36

**ACTIE-
PRIJS!**

999,-*

Art.-nr. Z400D / Code: A9

METRACHECK 60

**ACTIE-
PRIJS!**

1.999,-*

Art.-nr. M520F / code: B7

**ACTIEPRIJS****1.099,-*****GOSSEN METRAWATT****Installatietester
METRALINE | MF**

Installatietester voor normconform testen in elektrische systemen en installaties volgens IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600), DIN EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100), EN 61851-1 (DIN VDE 0122-1) en de overeenkomstige secties van EN 61557 (VDE 0413). Inclusief fabriekskalibratiecertificaat.

- + Verbeterde prijs-kwaliteitverhouding
- + Met een paar klikken van test tot resultaat
- + Modern functiepakket
- + Eenvoudige bediening dankzij helpfunctie en geluidssignalen
- + Incl. omvangrijke reeks accessoires: tas, software en diverse meetkabels

GOSSEN METRAWATT**EVSE adapter
METRALINE | EVSE IT**

1-/3-fasige testadapter voor het testen van de functionaliteit en de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen op e-laadpunten in combinatie met de METRALINE MF installatietester.

- + Simulatie van een laadproces volgens IEC 61851-1/ VDE 0122-1
- + Simulatie van een laadproces volgens IEC 61851-1/ VDE 0122-1
- + Verder geen adapter nodig



Art.-nr. Z525M / code: B7

**ACTIE-
PRIJS!****289,-***



Tester voor fotovoltaïsche systemen

SEAWARD | PV:1525

De nieuwe SEAWARD PV:1525 is het ideale handapparaat voor het testen van de elektrische veiligheid van fotovoltaïsche systemen. Met 1500 V DC spanningsmeting conform DIN EN 62446-1 / VDE 0126-23-1 en 25 A meting van de kortsluitstroom bent u ook perfect uitgerust voor toekomstige fotovoltaïsche systemen.

- + Meting van de leegloopspanning U_{oc} tot 1500 V DC
- + Meting van de kortsluitstroom I_{sc} tot 25 A
- + Meting van de isolatieweerstandsspanning tot 1500 V DC
- + Ontladen bij U_{extern} vóór isolatiemeting
- + Meting van de lageweerstandcontinuïteit met 200 mA
- + Compact, mobiel en licht - ideaal voor gebruik op locatie
- + Intuïtieve en gebruiksvriendelijke navigatie
- + Bluetooth-interface voor updates
- + Incl. pc-software en app (Android & iOS) voor gegevensexport en rapportage



PV:sync. mobiel

NIEUW!

Art.-nr. 601A911 / code: A1



**ACTIE-
PRIJS!**

1.995,-*



Tester voor fotovoltaïsche systemen

SEAWARD | PV:1525 KIT

De nieuwe SEAWARD PV:1525, zoals hierboven beschreven, in een set met extra accessoires:

Bestaat uit:

- + SEAWARD PV:1525
incl. standaard leveringsomvang
- + PV:1500 Clamp
- + SS:200LR draadloze instralmeter
- + Solar Survey - paneelmontagebeugel met snelsluiting
- + Draagtas
- + SolarCert (softwarelicentie)



PV:sync. mobiel

NIEUW!

Art.-nr. 601A910 / Code: A1



INTRODUCTIEPRIJS

2.879,-*

Meettechniek voor verlichtingssterkte

Art.-nr. M535G / code: B4


**ACTIE-
PRIJS!**
1.199,-*
GOSSEN

Verlichtingssterktemeter MAVOLUX | 5032 B - KIT

MAVOMASTER en MAVOPROBE LUX 5032 B vormen samen een uiterst nauwkeurige verlichtingssterktemeter en zijn als klasse B geclassificeerd volgens DIN 5032-7, DIN EN 13032-1 appendix B en ISO/CIE 19476. Het apparaat meet met welke intensiteit een oppervlak wordt belicht in lux (lx) of foot-candle (fc).

- + Meetbereik met hoge resolutie voor noodverlichting
- + Rastermeting voor de beoordeling van verlichting van werkplekken en binnenruimten
- + Groot aantal meetfuncties, relatieve, integrale, afwijkings-, verhoudingsmeting
- + Groot meetwaardengeheugen van 4 GB, uit te lezen via USB, en externe harde schijf op de pc

GOSSEN

Verlichtingssterktemeter MAVOSPEC | LITE

De MAVOSPEC LITE bepaalt aan de hand van de verlichtingssterkte, kleurtemperatuur, kleurweergave, kleurcoördinaten en spectrale vermogensverdeling alle kengetallen die absoluut zijn vereist voor een praktijkgerichte beoordeling van moderne verlichtingen.

- + Configureerbare weergave van meetwaarden
- + Uitstekende meetwaardestabiliteit met temperatuurcompensatie
- + Groot meetwaardengeheugen van 4 GB, uit te lezen via USB, en externe harde schijf op de pc
- + Continue werking via USB met powerbank, netadapter of op pc

Art.-nr. M530G / code: B4


**ACTIE-
PRIJS!**
1.499,-*

Multimeter voor de elektrische aandrijf- en voertuigtechniek

GOSSEN METRAWATT

Multimeter

METRAHIT | IM E-DRIVE BT

Multi- & milliohm-meter, isolatietester, wikkelingstester en datalogger voor hybride en elektrische aandrijvingen. De METRAHIT IM E-DRIVE BT is een multi- & milliohm-meter, isolatietester, wikkelingstester en datalogger. Gangbare toepassingen zijn het onderhoud en de diagnose van elektrische machines en systemen, met name in de auto-industrie, elektrotechniek en luchtvaarttechnologie. Inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat.

- + Milliohm-meter met 4-draads-aansluiting (Kelvin-meting) met 200 mA of 1 A
- + Isolatietester met testspanningen van 50 tot 1000 V
- + HV-veiligheidstest volgens UNECE R100
- + Wikkelingssluitingstest met 1000 V testspanning
- + Testsequentie voor automatische meting
- + Optioneel: grafische weergave van signaalverloop en meetwaardengeheugen
- + Kelvin-klem en -sonde wordt meegeleverd

Art.-nr. M274S / code: A7



GOSSEN METRAWATT

Multimeter

METRAHIT | IM XTRA BT

Multi- en milliohm-meter, isolatiemeter, wikkelingstester en datalogger in één apparaat. De METRAHIT IM XTRA BT is een multi- & milliohm-meter, isolatietester, wikkelingstester en datalogger. Gangbare toepassingen in de industrie, in de productie en in testfaciliteiten, evenals in de elektrotechniek en in de machine- en voertuigbouw. Inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat.

- + Milliohm-meter met 4-draads-aansluiting (Kelvin-meting) met 200 mA of 1 A
- + Isolatietester met testspanningen van 50 tot 1000 V
- + Wikkelingssluitingstest met 1000 V testspanning
- + High-End TRMS multimeter met 100 kHz bandbreedte
- + Testsequentie voor automatische meting
- + Optioneel: grafische weergave van signaalverloop en meetwaardengeheugen
- + Een paar Kelvin-klemmen wordt meegeleverd

Art.-nr. M273S / code: A7



Universele multimeter

Art.-nr. M240A / code: A1

ACTIE-
PRIJS!

699,-*

GOSSEN METRAWATT

Universele multimeter METRAHIT | AM XTRA

TRMS-systeemmultimeter met digitaal display met 12.000 digits, datalogger en IR-interface. Inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat.

- + Met 23 multimeterfuncties universeel inzetbaar op alle gebieden van de elektrotechniek
- + Digitaal display en analoge schaal
- + Automatische selectie van meetbereik en datalogging
- + Effectieve-waardenmeting tot 20 kHz met 12.000 digits
- + Clipfunctie voor de stroommeting met stroomsensoren en -omvormers
- + Rubberen hoes ter bescherming tegen stoten en schokken
- + Meetcategorieën CAT IV tot 600V en CAT III tot 1000V

Art.-nr. M206A / code: A1

ACTIE-
PRIJS!

419,-*

GOSSEN METRAWATT

Universele multimeter METRAHIT | WORLD

De professionele TRMS-multimeter met digitaal display met 6.000 digits, analoog staafdiagram en IR-interface biedt alle meetfuncties van een veelzijdige, hoogwaardige multimeter: overtuigende techniek met spannings-, weerstands-, stroom- en temperatuurmeetbereiken en vele andere meet- en automatische functies, bijv. frequentie- en duty cycle-meting of toerentalmeting. Meetcategorieën CAT IV tot 600V en CAT III tot 1000V. Inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat.

Art.-nr. M205A / code: A1

ACTIE-
PRIJS!

279,-*

GOSSEN METRAWATT

Universele multimeter METRAHIT | 2+

De voordelige TRMS-instapmultimeter biedt alle meetfuncties van een veelzijdige multimeter: meting van spanning en stroom, AC en DC, weerstand, temperatuur, frequentie, doorgang / dioden en tal van andere meet- en automatische functies. Meetcategorie CAT III tot 600 V. Inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat.

Geniaal eenvoudig. Eenvoudig geniaal. Nu geniaal besparen.

RMS digitale multimeter

METRALINE | DM41

RMS-multimeter met spannings-, weerstands-, stroom- en temperatuurmeetbereiken en vele andere meet- en automatische functies, bijv. frequentie- en duty cycle-meting.

Art.-nr. M192A / code: A2



89,-*

TRMS digitale multimeter

METRALINE | DM62

Met analoog staafdiagram. Spannings-, weerstands-, stroom- en temperatuurmeetbereiken en andere meet- en automatische functies, bijv. frequentie- en duty cycle-meting.

Art.-nr. M197A / code: A2



139,-*

Clipping multimeter

METRALINE | DM61

Clipping multimeter voor stroommeting met optionele stroomtang. Spannings-, weerstands-, stroom- en temperatuurmeetbereiken en vele andere meet- en automatische functies.

Art.-nr. M194A / code: A2



109,-*

Stroomtangtransformator 1...1000 A AC

METRALINE | WZ1001

AC stroomtang met 1000:1 ratio. Geschikt voor de METRALINE DM61.

Art.-nr. Z194A / code: A2



42,-*

Lusweerstandsmeter

METRALINE | ZCHECK

Testapparaat voor het meten van lusimpedanties en netimpedanties.

Art.-nr. M507A / code: A2



599,-*

RCD-tester

METRALINE | RCDCHECK

Meetapparaat dat de eigenschappen van een aardlekschakelaar (RCD) test.

Art.-nr. M507B / code: A2



599,-*

Isolatie tester

METRALINE | ISOCHECK

Voor het meten van de isolatieweerstand met testspanningen tussen 50 V en 1000 V conform VDE 0413-1,-2 (DIN EN 61557-1,-2). Het meetbereik loopt van 100 kΩ tot 10 GΩ.

Art.-nr. M507C / code: A2



599,-*

Draaistroomadapter voor testapparaten en CEE-contactdozen

METRALINE | A3-16

Draaistroomadapter voor het aansluiten van meetapparaten op 5-polige CEE-contactdozen.

Art.-nr. Z6110 / code: B7



119,-*

Draaistroomadapter voor testapparaten en CEE-contactdozen

METRALINE | A3-32

Draaistroomadapter voor het aansluiten van meetapparaten op 5-polige CEE-contactdozen.

Art.-nr. Z611P / code: B7



169,-*

Draaistroomadapter voor testapparaten en CEE-contactdozen

METRALINE | A3-63

Draaistroomadapter voor het aansluiten van meetapparaten op 5-polige CEE-contactdozen.

Art.-nr. Z611R / code: B7



259,-*

METRALINE: een must-have voor iedere professional.

Aardingsweerstand- en lageweerstandstester METRALINE | EARTH

De Metraline EARTH is bedoeld voor professionele aardingsweerstand- en lageweerstandsmetingen met ≥ 200 mA conform DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4.

Art.-nr. M590R / code: B7



1.075,-*

Digitale lageweerstandstester conform EN 61557-4 METRALINE | RLO CHECK

Digitale lageweerstandstester conform DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4 met kabelhaspel en 30 m kabel voor het meten van de weerstand van aardleidingen en potentiaalvereffeningsleidingen.

Art.-nr. M630W / code: A3



599,-*

Stroomtang METRALINE | CM 400

Optimale oplossing voor de nauwkeurige meting van gelijk- en wisselstroom tot 400 A. Dit professionele instrument is vooral geschikt voor toepassingen in zonne-energiesystemen en industriële omgevingen. Met een LCD-display met achtergrondverlichting, automatische uitschakeling en LPF biedt dit innovatieve instrument een groot aantal verschillende meetfuncties.

Art.-nr. M611M / code: B7



179,-*

Stroomtang METRALINE | PV 1500

De METRALINE PV 1500 is met zijn grote, druppelvormige opening uitermate geschikt voor effectieve stroommeting van AC/DC op stroomrails tot 1000 A. Met een LCD-display met achtergrondverlichting, automatische uitschakeling en LPF biedt dit innovatieve instrument een groot aantal verschillende meetfuncties, van weerstandsmeting tot contactloze spanningsdetectie.

Art.-nr. M611N / code: B7



289,-*

Stroom-spanningstester met display met 7 segmenten METRALINE | VC SENSE

Stroom-spanningstester voor contactloze en eenpolige spanningsmetingen > 90 V tot 1000 V L-L.

Art.-nr. M611L / code: B7




139,-*

Stroom-spanningstester voor AC-/DC-meting METRALINE | VC SENSE DC

Stroom-spanningstester voor contactloze en eenpolige spanningsmetingen > 90 V tot 1000 V L-L. Innovatieve DC-meting.

Art.-nr. M611U / code: B7

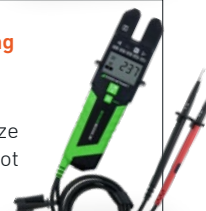

329,-*

Tweepolige spanningstester METRALINE | VT LED

Tweepolige spanningstester voor normconforme tests volgens DIN EN 61324-3 in het spanningsbereik 12...1000 V AC / 12...1500 V DC

Art.-nr. M611G / code: B7



59,-*

Tweepolige spanningstester, LCD-display METRALINE | VT LCD

Tweepolige spanningstester voor normconforme tests volgens DIN EN 61324-3 in het spanningsbereik 12...1000 V AC / 12...1500 V DC, voorzien van LCD-display.

Art.-nr. M611H / code: B7



89,-*

Contactloze spanningstester METRALINE | VT SENSE

Contactloze spanningstester met slanke geïsoleerde meetsensor voor snelle en contactloze spanningsindicatie.

Art.-nr. M611K / code: B7



35,-*

Nu voor een actieprijs!

Professionele netwerktester en leidingzoeker



Classic leidingzoekerset KE301 | CLASSIC KIT

Voor het zoeken in telefoonbekabeling en voor identificatie van aderpapen.

Art.-nr. D130C / code: F1

169,-*



Elektro Kit KE501 | ELEKTRO KIT

Voor elektrische installaties en kabelidentificatie

Art.-nr. D150C / code: F1

205,-*



Telco Kit KE701 | TELCO KIT

Voor IT- & telefoonbekabeling en voor identificatie van aderpapen.

Art.-nr. D170C / code: F1

239,-*



Glasvezel-koper leidingzoekerset KE801 | KOPER & GLASVEZEL

Voor het zoeken naar IT- & telefoon-, glasvezel- en -koperkabels en voor identificatie van aderpapen

Art.-nr. D180C / code: F1

365,-*



LAN-kabeltester KE7000 | SET

De KE7000 kabeltesters zijn voordelige testapparaten voor patch-, LAN- en telecommunicatiekabels en met behulp van een optionele adapter ook voor coaxkabels.

Art.-nr. D700A / code: F1

189,-*



Netwerktester KE7200

De KE7200 netwerktester met geheugenfunctie is het ideale hulpmiddel voor inbedrijfstellingstests, foutoplossing en documentatie in data- en telecommunicatienetwerken.

Art.-nr. D720A / code: F1

779,-*



Handinstrument voor kabelfouten METRACABLE | TDR PRO

Time Domain reflectometer voor het lokaliseren en typeren van kabelfouten voor alle soorten symmetrische kabels zonder service: twisted-pair kabels, twisted pairs voor telecommunicatie, coax- en elektrakabels, METRACABLE Manager software.

Art.-nr. M281A / code: A2

949,-*



Zekering- en kabelzoeker METRAFUSE | FD PRO

Uiterst gevoelige zekeringzoeker voor nauwkeurige identificatie van zekeringen en toewijzing aan stroomcircuits. Set met zender en ontvanger, weergave van optische en akoestische signalen en automatische gevoeligheidsinstelling voor stroomvoerende stroomcircuits

Art.-nr. M660C / code: A2

189,-*

 GOSSEN METRAWATT
Tester van e-laadkabels
PROFITEST | H+E CABLE

Voort het testen van e-laadkabels mode 2 (IC-CPD) en mode 3: compact, mobiel en uitermate efficiënt. Met geautomatiseerde testmethoden conform de specificaties van de

- + Automatische testprocedure volgens specificaties van de fabrikant
- + Fabrikantdatabase
- + Individuele tests door elektriciens, beveiligd met een wachtwoord

fabrikant zorgt deze ter plekke voor normconforme veiligheid. Ideaal voor werkplaatsen, wagenparkbeheerders en dienstverleners. Inclusief fabriekskalibratiecertificaat.

- + Directe aansluiting van laadkabels mode 2 / 3
- + Aansluiting van een toetsenbord, barcode- en QR-codelezer voor invoer
- + Test van 1- en 3-fase laadkabels
- + Met geïntegreerde printer

NIEUW!

Art.-nr. M525K / code: C2


**ACTIE-
PRIJS!**
4.399,-*

* plus wettelijke btw

Veiligheid door kennis.

 **GMC INSTRUMENTS ACADEMY**

In onze Training Academy voorzien wij u van praktische kennis en informeren wij over de veilige omgang met uw meet- en testtechnologie. Een paar klikken zijn voldoende om het juiste seminar te vinden.

Via de onderstaande link vindt u een overzicht van ons huidige trainingsprogramma.

gmc-i.link/academy


Heeft u nog vragen? Onze Training Academy staat graag voor u klaar.



+49 911/8602-935
training@gossenmetrawatt.com



 **GOSSEN** METRAWATT

 **GOSSEN**

 **SEAWARD**

 **CALIBRATION** HOUSE

 **GMC** INSTRUMENTS ACADEMY

 **CAMILLE** BAUER

 **DRANETZ**

 **PROSYS**

Uw verkooppunt



Gossen Metrawatt GmbH

Südwestpark 15 • 90449 Nürnberg • Duitsland

Tel.: +49 911 8602-0 • Fax: +49 911 8602-669

gossenmetrawatt.com • info@gossenmetrawatt.com